




MOVE KORKEA PYYKKIKORI

Runkoleveyksille M500 & M600
703mm korkean etusarjan taakse.

Paketti sisältää:

- Hidastavat Hettich Atira 520mm (M500) tai 470mm (M600) kiskot
- Etusarjakiinnikkei
- Mustan & valkoisen pyykkikorin
- Kauluksen koreille

1. Kiinnitä kiskot runkoon 90mm sidelistasta

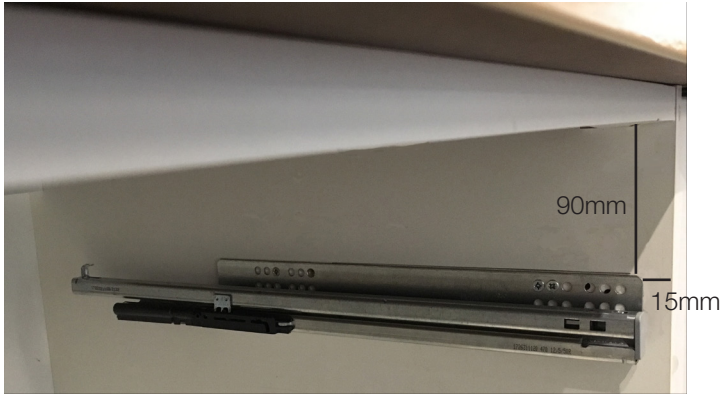


2. Vedä kiskot ulos ja laske pyykkikorin kehikko paikoilleen kiskojen päälle siten, että kehikon takareunan lovet asettuvat kiskojen koukkuihin



3. Ruuvaa kiinnitysruuvit molempiin kiskoihin kehikon läpi rei'istä



4. Etusarjakiinnikkeet & mitoitukset

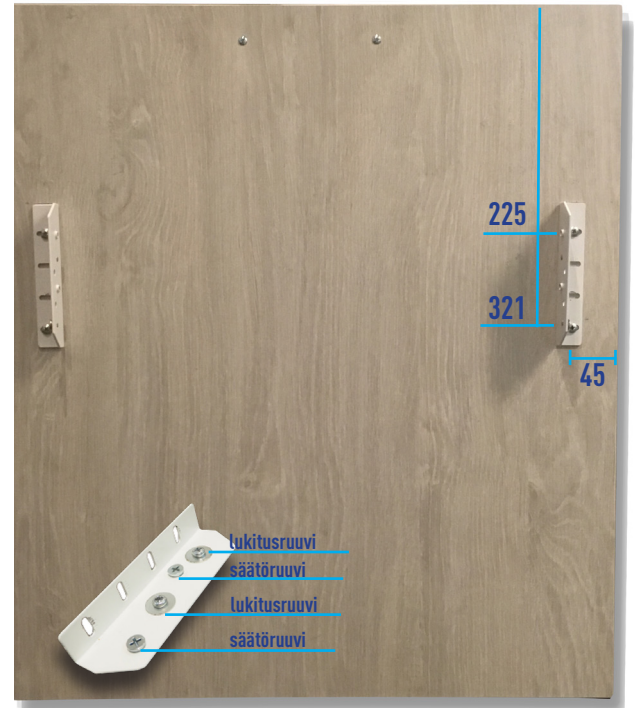

5. Etusarjan kiinnitys kehikkoon

Irrota lukitusruuvit etusarjakiinnikkeestä, nosta etusarja paikoilleen ja kiinnitä lukitusruuvein.

Käytä kiinnitykseen ruuveja ja prikoja.

Älä kiristä ruuveja loppuun saakka, jotta voit vielä säätää etusarjan korkeutta ja kallistusta.



6. Etusarjan säätö

Korkeus

Etusarjan korkeutta säädetään ruuvamalla ylemmää säätöruuvia. Korkeuden ollessa oikea, kiristä ylemmät lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä.

Kallistus

Etusarjan kallistusta säädetään alemmasta säätöruuvista. Kaltevuuden ollessa oikea, kiristä alemmat lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä. Laske pyykkikorit paikalleen.

