



MOVE JÄTEVAUNUN JA PYYKKIKORIN ASENNUSOHJE

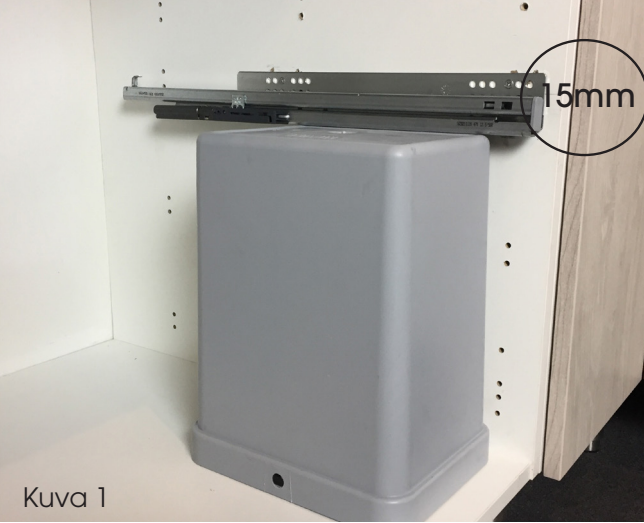

Kuva 1

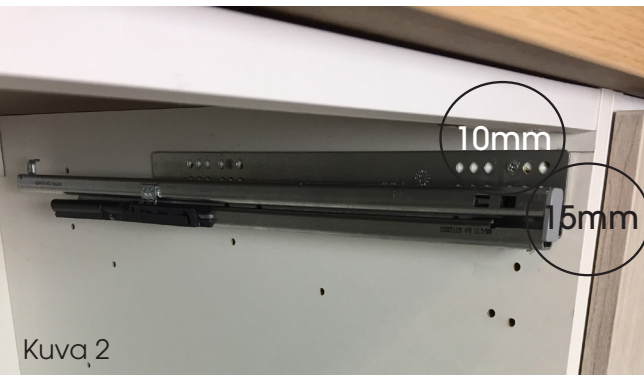

Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5

1. KISKOJEN ASENNUS

Alempi etusarja (703, 562 tai 350 mm):

Aseta kisko Move-jättesangon päälle, joka määrittää kiskojen korkeuden. Kun kisko lepää sangon päällä, mittaa kiskon kiinnityskorva 15 mm päähän rungon etureunasta (kuva 1) ja kiinnitä kiskot.

Move-pyykkikoria asentaessasi mittaa kiskon kiinnityskohta kaapin pystyrungon alareunasta 355 mm. Mittaa kiskon kiinnityskorva 15 mm päähän rungon etureunasta ja kiinnitä kiskot.

Ylempi etusarja (350 mm):

Aseta kiskon kiinnityskorvan yläreuna 10 mm päähän kaapin sidelistasta. Mittaa kiskon kiinnityskorva 15 mm päähän rungon etureunasta (kuva 2) ja kiinnitä kiskot.

2. KEHIKON ASETTAMINEN

Vedä kiskot ulos ja laske jätevaunun kehikko paikoilleen kiskojen päälle siten, että kehikon takareunan lovet asettuvat kiskojen koukkuihin (kuva 3). Ruuvaa kiinnitysruuvit molempiin kiskoihin kehikon läpi rei'istä (kuva 4 ja 5).



Kuva 6



Kuva 7



Kuva 8



Kuva 9

3. ETUSARJAKIINNIKKEET

Irrota etusarjakiinnikkeistä millikierreruuvit ja prikät (kuva 6). Merkkää etusarjakiinnikkeiden paikat sapluunalla etusarjaan. Huomioi, että sapluunassa on kahdet eri merkit.

Käytä mustia merkkejä asentaessasi Moven alempaan etusarjaan (703, 562 tai 350 mm).

Käytä vaalean sinisiä merkkejä asentaessasi Moven ylempään etusarjaan (350 mm).

Ruuvaa kiinnityskulmat etusarjaan siten, että säätöruuvit ovat alimmassa ja toiseksi ylimmässä reiässä ja kiinnityslaippa on oven ulkoreunaa kohti (kuva 7). Ruuvaa kiinnikkeet kahdella ruuvilla molemmista kiinnityslaipoista.

4. ETUSARJAN KIINNITYS KEHIKKOON

Nosta etusarja paikoilleen (kuva 8) ja kiinnitä lukitusruuvein. Käytä kiinnitykseen ruuveja ja prikkoja, jotka poistit kiinnityskulmista kohdassa kolme. Älä kiristä ruuveja loppuun saakka, jotta voit vielä säätää etusarjan korkeutta ja kallistusta.

5. ETUSARJAN SÄÄTÖ

Korkeus

Etusarjan korkeutta säädetään ruuvaamalla ylempää säätöruuvia (kuva 9). Korkeuden ollessa oikea, kiristä ylempät lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä.

Kallistus

Etusarjan kallistusta säädetään alemmasta säätöruuvista. Kaltevuuden ollessa oikea, kiristä alemmat lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä. Laske jätelangot tai pyykkikori paikalleen. Move on nyt valmiina käyttöön.