




## MOVE KORKEA PYYKKIKORI

Runkoleveyksille M500 & M600  
703mm korkean etusarjan taakse.

Paketti sisältää:

- Hidastavat Hettich Atira 520mm (M500) tai 470mm (M600) kiskot
- Etusarjakiinnikkeet
- Mustan & valkoisen pyykkikorin
- Kauluksen koreille

## 1. Kiinnitä kiskot runkoon 90mm sidelistasta

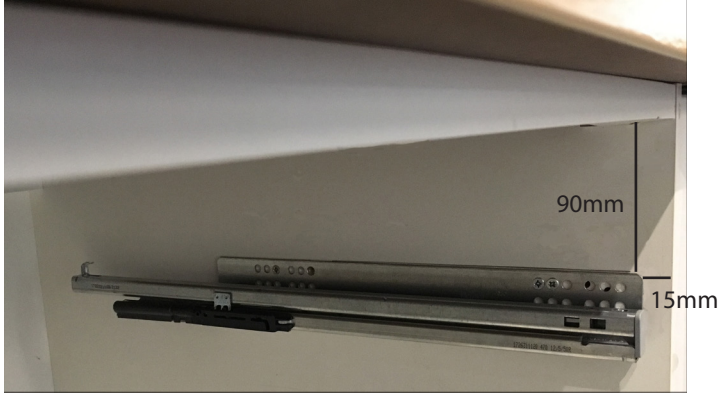


## 2. Vedä kiskot ulos ja laske pyykkikorin kehikko paikoilleen kiskojen päälle siten, että kehikon takareunan lovet asettuvat kiskojen koukkuihin



## 3. Ruuvaa kiinnitysruuvit molempiin kiskoihin kehikon läpi rei'istä



## 4. Etusarjakiinnikkeet & mitoitukset

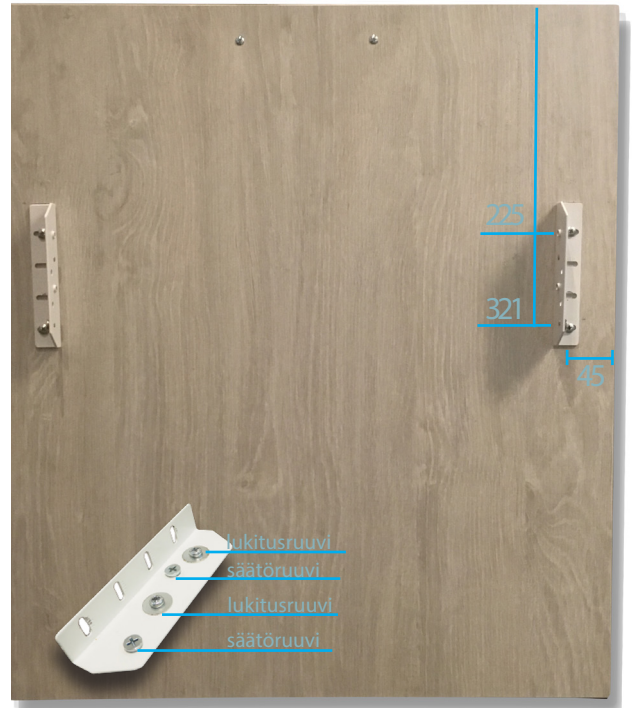

## 5. Etusarjan kiinnitys kehikkoon

Irrota lukitusruuvit etusarjakiinnikkeestä, nosta etusarja paikoilleen ja kiinnitä lukitusruuvein.

Käytä kiinnitykseen ruuveja ja prikoja.

Älä kiristä ruuveja loppuun saakka, jotta voit vielä säätää etusarjan korkeutta ja kallistusta.



## 6. Etusarjan säätö

### Korkeus

Etusarjan korkeutta säädetään ruuvaamalla ylemmää säätöruuvia. Korkeuden ollessa oikea, kiristä ylemmät lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä.

### Kallistus

Etusarjan kallistusta säädetään alemmasta säätöruuvista. Kaltevuuden ollessa oikea, kiristä alemmat lukitusruuvit molemmista kiinnikkeistä. Laske pyykkikorit paikalleen.

